

Руководство пользователя

Удлинитель линии - PWM LE

WELTPLAST - PWM LE

О документе

Эта инструкция описывает различные варианты установки системы, возможные для версии PWM LE 1.0. В инструкции описаны и проиллюстрированы также режимы работы и функциональные особенности устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и программное обеспечение без предварительного уведомления.

Дополнительные принадлежности к PWM LE

- Нет

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ДОКУМЕНТА

Исправления	Модель	Версия ПО	Дата	Изменения
	PWM LE	1.0	31 oct 2016	Первоначальный выпуск

Содержание

1.0 ВВЕДЕНИЕ 4

2.0 РАСПАКОВКА 4

2.1 Руководство пользователя 4

2.2 Гарантийная карта 4

3.0 ОПИСАНИЕ 5

4.0 УСТАНОВКА 6

4.1 Электрическое присоединение 6

4.2 Механическая установка 6

4.3 Электропитание 7

5.0 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 8

6.0 ПРИЛОЖЕНИЕ А – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9

7.0 ПРИЛОЖЕНИЕ В – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 10

8.0 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 11

9.0 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 13

1.0 Введение

Система цифрового управления яркостью освещения, посредством PWM, с большим количеством огней, растянута на большие расстояния (километры), часто нуждается в дополнительном электропитании. Задача решается установкой удлинителя линии с подведением к щиту дополнительного электропитания. Удлинитель линии получает на входы управления сигнал яркости от ближайшего огня или системы управления и управляет цепочкой огней. Удлинитель линии имеет 3 независимых канала управления PWM с оптической развязкой. Нет необходимости согласовывать питающие напряжения силовых линий.

Устройство спроектировано для размещения на DIN рейку в стационарном оборудовании или мобильных комплексах.

2.0 Распаковка

Для исключения повреждений при транспортировке устройство упаковано в картонную коробку. После вскрытия упаковки пользователь несет ответственность за возможные механические и электрические повреждения устройства.

В комплекте с устройством поставляется:

- Данное руководство пользователя (инструкция по эксплуатации), возможно на CD диске.
- Гарантийная карта

Руководство пользователя содержится на сайте www.airfield-lights.com

2.1 Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией до установки и первого включения устройства. Есть несколько возможных вариантов установки, с которыми Вам необходимо ознакомиться в разделе «Установка».

2.2 Гарантийная карта


Пожалуйста, заполните гарантийную карту и отправьте её производителю. Это позволит Вам быть уверенным в безусловном подтверждении годовой гарантии.

Вторая причина, по которой необходимо заполнение гарантийной карты, это получение возможности наиболее полной технической поддержки, включающей уведомления, содержащие свежую техническую информацию, рекомендации, связанные с новыми удачными идеями по установке, возможными проблемами в эксплуатации и типичными ошибками при использовании.

3.0 Описание

Устройство имеет кронштейн для крепления на DIN рейку.

Габаритные размеры 100мм (высота) x 100мм (ширина) x 40мм (толщина). Корпус устройства выполнен из нержавеющей металла. Устройство имеет один разъем для присоединения электропитания 48В (сверху), 3 входных разъема сигналов PWM (слева IN) и 3 выходных разъема управления яркостью PWM (справа OUT).

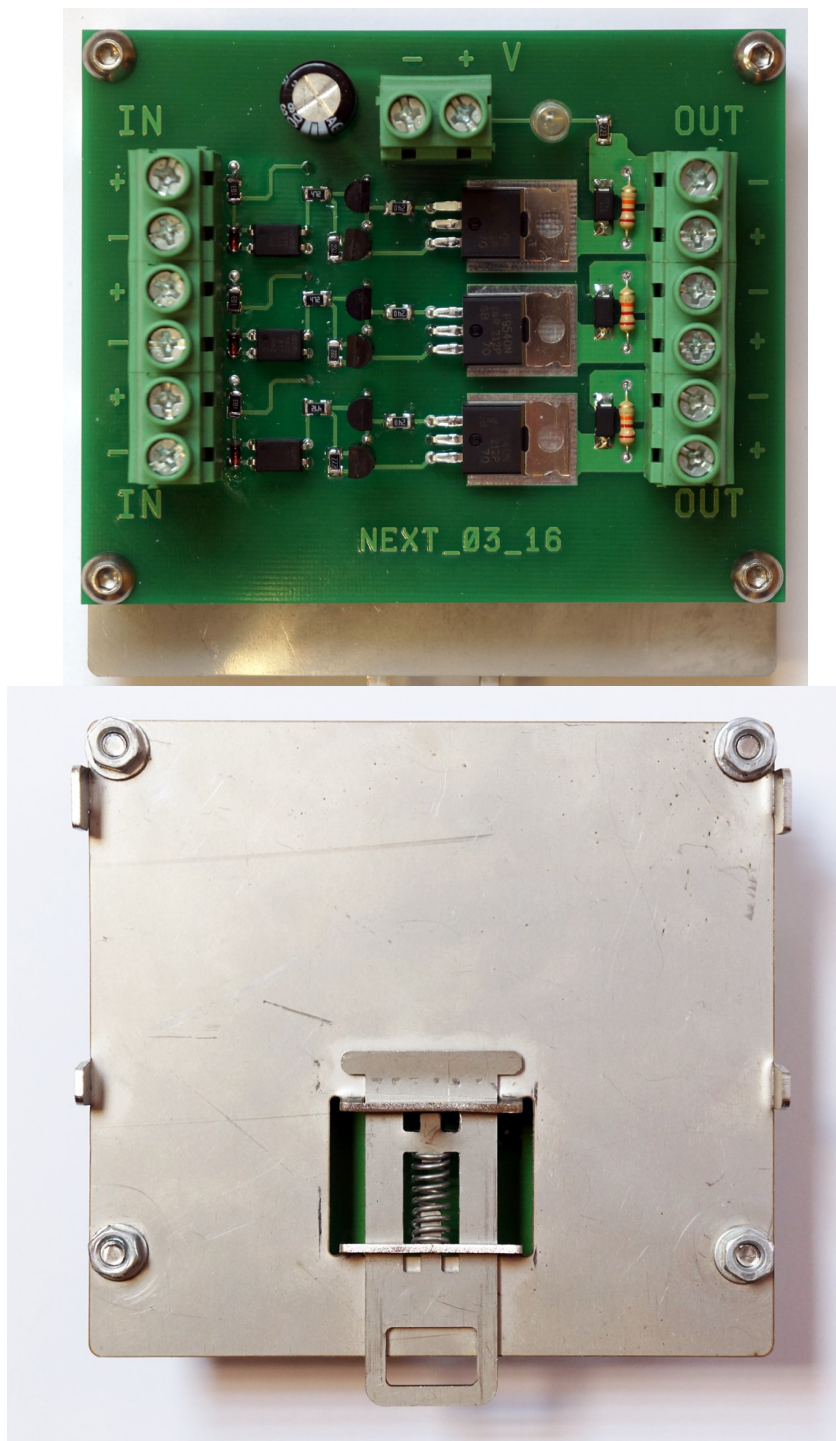

4.0 Установка

Установка устройства делится на 2 этапа.

- Электрическое присоединение
- Механическая установка

4.1 Электрическое присоединение

Рекомендуется использовать электропроводку, согласно приведенной ниже спецификации:

Назначение	Присоединение
Электропитание и кабель подключения огней	Медный мягкий многожильный провод сечением 2.5 квадрата

Все соединительные провода под винт.

Соедините кабель управления от уже управляемого огня или непосредственно контроллера управления, кабель подключения огней, кабель электропитания.

4.2 Механическая установка

Устройство очень легко разместить на DIN рейке. Зацепите верхними зубцами кронштейна устройство за DIN рейку, оттяните вниз нижнюю планку и приложите нижнюю часть устройства к DIN рейке. Отпустите нижнюю планку, чтобы её зубцы захватили рейку. Проверьте надежность крепления.

WELTPLAST LE УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА НА ПАНЕЛЬ

Устройство должно быть установлено таким образом, чтобы пользователю обеспечивался доступ к его последующему обслуживанию.



Не делайте отверстия в устройстве. Сверление корпуса устройства может привести к повреждению его внутренних компонентов.

Не меняйте самостоятельно тип крепления устройства. Это может привести к повреждениям внутренних элементов.

Данные повреждения приводят к потере гарантии.

4.3 Электропитание

Устройство предназначено для работы в сети постоянного тока с напряжением 48V. Максимальное входное напряжение 54V, минимальное 24V.



Напряжение превышающее 54V может повредить устройство. Повреждения, связанные с подачей питающего напряжения больше 54V не покрываются гарантией производителя.

Производитель рекомендует установку предохранителя или автомата защиты на 1A запитанного через главный выключатель.


Пользователь должен помнить, что минимальное напряжение для работы устройства 24V.

5.0 Эксплуатация

Устройство разработано для эксплуатации в жестких температурных условиях. Во время работы не допускается попадание влаги на прибор. Хранение и эксплуатация должны обеспечивать защиту от прямого попадания солнечных лучей длительное время, вследствие чего может быть достигнута высокая температура внутри блока и его повреждение или выход из строя.

6.0 Приложение А –Электрическая схема подключения

Схема подключения устройства.

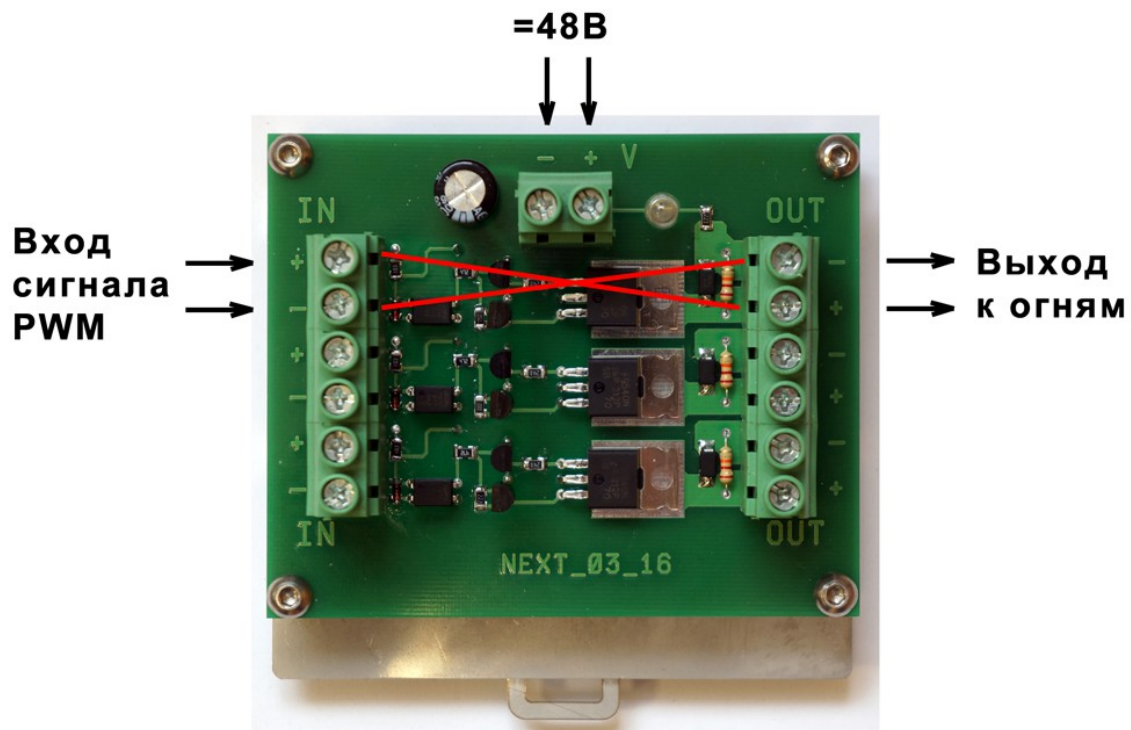

8.0 Приложение В – Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:	
Напряжение питания:	48 В (Рабочий диапазон 24-54 В)
Потребляемый ток:	<10 мА
Температурный диапазон:	-50 ... +50°C
Габаритные размеры:	100мм (высота) 100мм (ширина) 40мм (толщина)
Вес:	100 гр.

9.0 Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку изделия фирмы «Вельтпласт» и надеемся, что оно Вам понравится.

В случае, если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обращаться в торговую организацию, у которой Вы приобрели это изделие или непосредственно к производителю. Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Ваша гарантия.

Производитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов материалов и работе сроком на 1 год, начиная с даты покупки. Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты (существовавшие в момент первоначальной покупки) в материалах, конструкции или программном обеспечении, фирма «Вельтпласт» может заменить дефектные изделия или детали новыми. Все замененные изделия и детали становятся собственностью фирмы производителя.

Условия.

Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем четко и правильно заполненного гарантийного талона с кассовым и товарным чеками или иным документом, подтверждающим покупку изделия (с указанием даты покупки, модели изделия, наименования компании поставщика), вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока.

Настоящая гарантия не распространяется на транспортировку и риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия до и от фирмы «Вельтпласт».

Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

- периодическое обслуживание и ремонт или замену частей, в связи с их нормальным износом.
- повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, в нарушение правил эксплуатации, описанных в руководстве по эксплуатации включая:
 - а) обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия или повреждение жидкокристаллического дисплея.
 - б) установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с Руководством по эксплуатации.
 - в) установку или использование изделия не в соответствии с техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в стране установки или использования.
 - г) использование программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия.
 - д) ремонт или попытка ремонта, произведенные лицами не авторизованными фирмой производителем.
 - е) регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия фирмы производителя включая увеличение производительности и регулировку и настройку изделия с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме страны, для которой это изделие было спроектировано и изготовлено.
 - ж) небрежного обращения
 - з) несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, затопления, высокой температуры, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного электропитания, электростатических разрядов, включая разряды молнии и иных видов внешнего воздействия или влияния.

Исключения и ограничения.

Помимо указанных выше гарантий, производитель не предоставляет каких-либо иных гарантий (явных или подразумеваемых, установленных законом и т.д.) в отношении качества, производительности, точности, надежности, пригодности для конкретного применения и т.д. изделия или поставляемого с ним или являющегося его частью программного обеспечения. В случае, если такое исключение запрещено или частично разрешено применимым законодательством, производитель исключает или

ограничивает предоставляемые им гарантии в максимальном объеме, разрешенном применимым законодательством. Любая гарантия, которая не может быть исключена в полном объеме, будет ограничена (в рамках, разрешенных применимым законодательством) на протяжении срока действия настоящей гарантии.

Единственным обязательством производителя по настоящей гарантии является ремонт или замена изделий, на которые распространяются условия настоящей гарантии. Производитель не несет ответственности за любой ущерб и убытки, связанные с изделиями, услугами, настоящей гарантией, включая экономические и нематериальные потери, средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных, использования изделия или других связанных с ним изделий, косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки. Настоящее ограничение распространяется на потери и убытки, связанные со следующим:

- а) ограниченная производительность или невозможность эксплуатации изделия или связанных с ним изделий по причине возникновения дефектов или нахождения изделия у фирмы производителя, приведшие к перерыву в работе, потери времени пользователя или перерыве в экономической деятельности.
- б) неточность данных, полученных с помощью изделия или связанных с ним изделий
- в) повреждение или потеря программного обеспечения.

Настоящее ограничение распространяется на убытки и потери в соответствии с любой теорией права, включая халатность и другие правонарушения, невыполнение условий контракта, явную или подразумеваемую гарантию, и объективную ответственность (включая случаи, когда производитель был предупрежден о возможности таких убытков).

Если применимое законодательство запрещает или ограничивает действие настоящих исключений ответственности, производитель исключает или ограничивает свою ответственность в максимальном объеме, разрешенном применимым законодательством. Например, законодательство некоторых стран запрещает исключение или ограничение ответственности за убытки, в следствие халатности, грубой небрежности, умышленных неправомерных действий, введение в заблуждение и других аналогичных действий. Материальная ответственность производителя по настоящей гарантии в любом случае не может превышать сумму, уплаченную за изделие, однако, если применимое законодательство устанавливает более высокие возможные ограничения ответственности, в таких случаях ответственность будет выше.

Сохранение Ваших законных прав.

Потребители имеют законные (установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет Ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые Ваши права по Вашему усмотрению.

10.0 Возможные неисправности и методы их устранения

Тип неисправности	Возможные причины и методы их устранения
Входной сигнал PWM присутствует, но огни на выходе не включаются	Отсутствие входного электропитания. Проверьте подключение питания.